Iso Disco

CARGA LIGERA

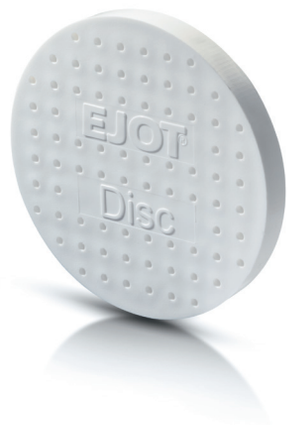

Descripción de producto:

El Iso Disco consiste en una pieza maciza fabricada en plástico de alta calidad (PE). La cara interior tiene una textura en 3D y la exterior está pretaladrada. Resistencia 10 kg.

Dimensiones:

Diámetro	90 mm
Área útil (diámetro)	70 mm
Espesor	10 mm

Montaje	
Adhesivo	Adhesivo de PU EJOT Cosmo HD

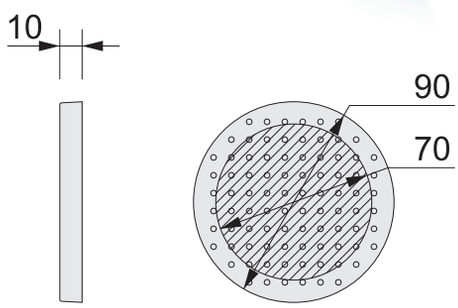

Aplicaciones:

El Iso Disco es óptimo para fijaciones exteriores sin puente térmico sobre SATE de EPS.

Para la fijación sobre el disco pueden emplearse tirafondos o tornillos autorroscantes (Ø 4-5 mm) disponibles comercialmente.

Es particularmente recomendable para fijar accesorios con cargas ligeras, como:

- Carriles para señales
- Carteles ligeros
- Sensores de temperatura
- Abrazaderas para bajantes
- Retenes y cierres abatibles
- Etc.
-

Beneficios del producto:

- Instalación impermeable
- Instalación rápida
- Transmitancia cero

Accesorios necesarios:

Herramienta Disco EJOT
Avellanadora de plástico, Ø 90 mm y profundidad 10 mm

Cosmo HD EJOT
Adhesivo de PU

Gama de productos

Nombre del producto	Código del producto	Piezas / paquete
Iso Disco Ø 90	**8788 090 040**	20
Cosmo HD EJOT	**8799 000 000**	1
Herramienta Disco Ø 90 EJOT	**8799 090 090**	1

Iso Disco

Instalación:

Antes de la instalación del Iso Disco en SATE debe avellanarse el aislante.

1.) Usando la herramienta avellanadora EJOT, forme un hueco circular sobre la superficie aislante y limpie cualquier resto de material.

2.) Aplique el adhesivo de PU Cosmo HD sobre el área circular del Iso Disco. Si el Iso Disco solo va a soportar cargas transversales, no es necesario adherirlo.

– Consumo por disco: Iso Disco: 9 - 12 ml

3.) Presione el Disco EJOT en el hueco avellanado

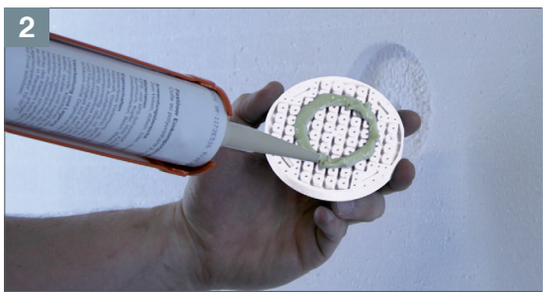

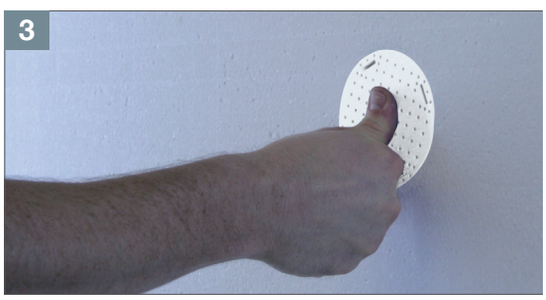

Trabajo posterior:

El Iso Disco puede cubrirse utilizando acabados SATE estándar sin necesidad de imprimación.

Los accesorios ya pueden montarse en la superficie del enfoscado.

El recubrimiento debe soportar la presión generada por el accesorio montado.

Para la fijación sobre el disco pueden emplearse tirafondos o tornillos autorroscantes (Ø 4-5 mm).
No son válidos tornillos con rosca métrica.

1.) La posición exacta del Iso Disco puede determinarse golpeando la superficie del enfoscado. Pinchar con un punzón ayuda a posicionar el tornillo. No es necesario pre taladrar.

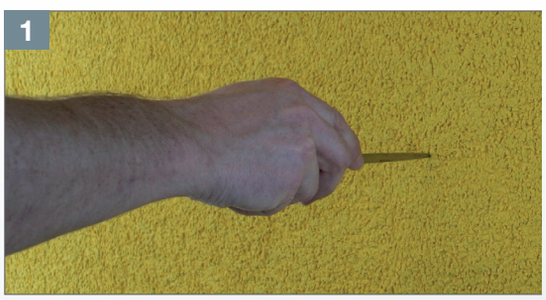

2.) Atornille el accesorio al Iso Disco.